取扱説明書

●スポーツコートご使用上の注意

Ⅰ　シューズについて

次の様なシューズ着用時はスポーツコート上での運動はご遠慮下さい。

1）靴底に金具の付いたもの（スパイク等）

※靴底に金具のついたダンスシューズには、カバーをつけて下さい。

2）靴底が黒色のもの

Ⅱ　金物（支柱・ベンチ等）をスポーツコート上で引き摺るのはご遠慮下さい。

Ⅲ　火気厳禁。（万一火がついたままのタバコがスポーツコート上に置き忘れても、その一点のみが焦げる程度で、延焼性は非常に低く製造されておりますが、焦げ痕が残ります。）

Ⅳ　スポーツコート上で一点に集中荷重がかかるような場合は、合板等を敷くなどで荷重を分散させて下さい。（1枚あたりの耐荷重はカタログに記載しておりますが、狭い一点に荷重がかかると陥没するおそれがあります。）

Ⅴ　コート清掃の場合、ダストモップは体育館専用のものをご使用下さい。
家庭用又は店舗用モップでの清掃は、コートが滑りやすくなりますのでご注意下さい。

●メンテナンス　（清掃回数はコートの使用頻度、敷設場所により異なります。）

1）日常の清掃は、ダストモップでコート使用前後に乾拭きをしてください。

2）インドアコートの場合、タイル目地に入った埃は月一回以上は掃除機にて吸引して下さい。部分的な汚れは、専用クリーナー（霧吹き）にて清掃し、シンナー系又はアルコール成分を含んだものは製品の破損の原因になりますのでご使用にならないで下さい。年1回以上は専用清掃機器でのコートクリーニングをお勧めします。

3）アウトドアコートの場合、砂埃/落葉等はブロアーで吹き飛ばすか掃除機で吸引して下さい。また、年1回以上は高圧洗浄機等でのコートクリーニングをお勧めします。

4）万一タイルが破損した場合は、交換又は使用を中止して下さい。
（交換方法は次頁に添付）

スポーツコートの部材・構造

部　材

1．梱包　　スポーツコートは1梱包：2枚×4枚×6段の48枚入りとなります。
※Power Game のみ5段の40枚入りとなります

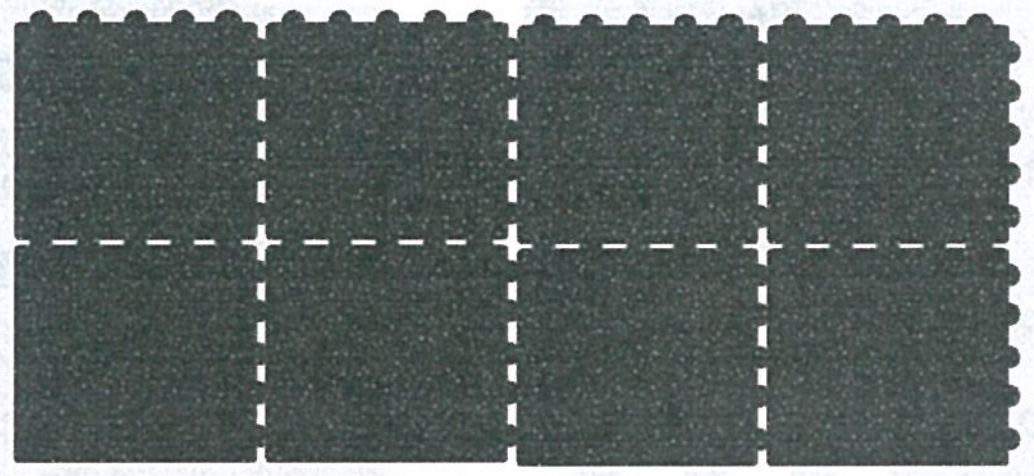

2．エッジ

オス　　メス



3．コーナー

オス、メス区別なし

基本構造

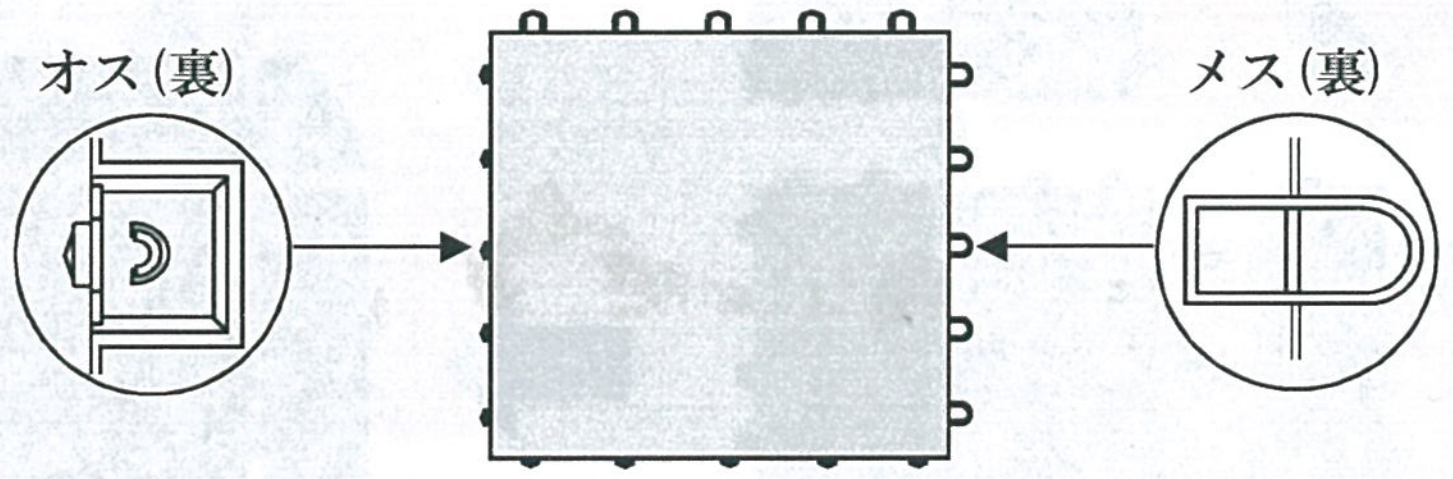

スポーツコートの結合部には、上図のようにオスとメスがあり、
隣り合うタイルのメスにオスをハメ込みジョイントさせていく。